


Dräger


Montageanweisung / Assembly Instruction Lampenhalter für Dräger HPS 4100 Lamp holder for Dräger HPS 4100

R 56 151
Lampenhalter UK4
Lamp holder UK4


R 56 152
Lampenhalter CEAG
Lamp holder CEAG

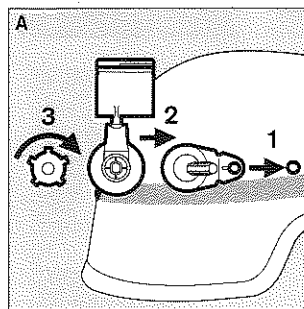


Außenseite / exterior

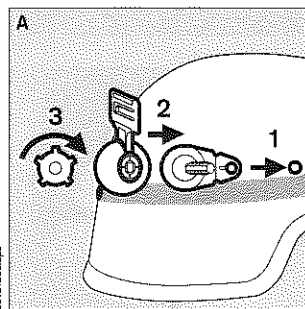


Außenseite / exterior

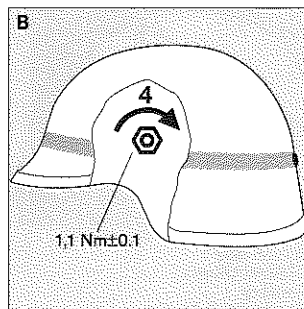


Innenseite / interior

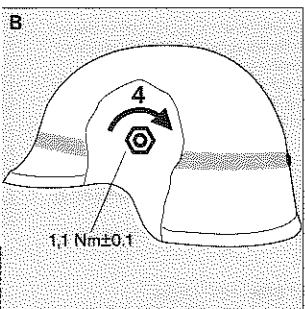


Innenseite / interior

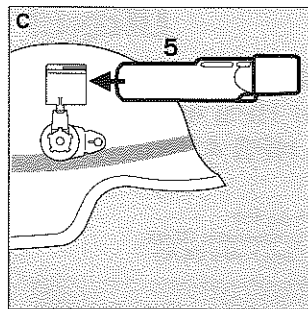


0072.1588.egp

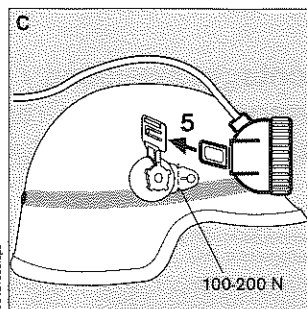

0062.1588.egp

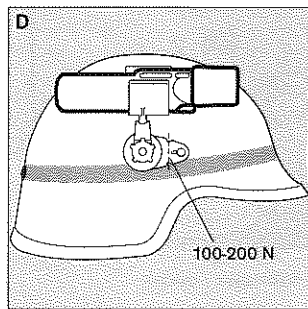

0021.1588.egp

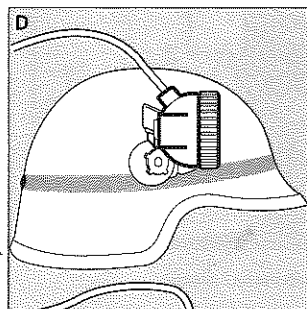

0072.1588.egp

Helm nicht am Lampenhalter tragen.
Die Sollbruchstelle bricht bei einer
Belastung von 100 - 200 N.
Do not grasp the lamp holder at the
lamp holder. The predetermined
breaking point breaks at 100 - 200 N.

Lampen sind nicht im Lieferumfang
enthalten.
Lamps are not included in delivery.

90 21 588 - MA - de/en
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
2nd edition - June 2004
Subject to alteration

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
D-23560 Lübeck
Germany
Tel. (04 51) 8 82 - 0
Fax (04 51) 8 82 - 20 80
www.draeger-safety.de